




Montagehinweis

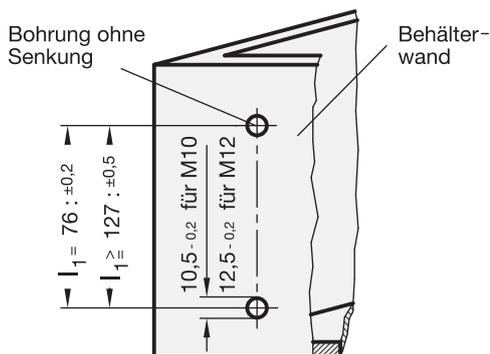

Die Montage der Ölstandsanzeiger GN 654 / GN 654.1 ist sehr einfach und wirtschaftlich. Es genügen 2 Bohrungen $\varnothing 10,5$ bzw. $\varnothing 12,5$ mm im Abstand l_1 in der Behälterwand. Die Ölstandsanzeiger können auch direkt d. h. ohne Mutter montiert werden, wenn die Behälterwand mit dem betreffenden Gewinde versehen wird.

Alle für die Montage notwendigen Einzelteile werden mitgeliefert: Sechskantmuttern, O-Ringe und Fächerscheiben zur Sicherung. Für eine optimale Abdichtung durch die O-Ringe sollten die Schrauben nicht zu stark angezogen werden (max. 12 Nm). Empfohlene Rauigkeit der Dichtfläche $R_a = 3 \mu\text{m}$.