

FO, FL, G SERIE

Schubstangenspanner System RAKO | Produktübersicht

FO Serie

Befestigungsart:

- Fußflansch

Betätigungsart:

- Einhandbetätigung über Handhebel




FL Serie

Befestigungsart:

- Stirnflansch

Betätigungsart:

- Einhandbetätigung über Sterngriff

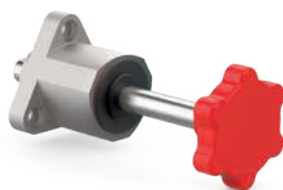

G Serie

Befestigungsart:



- Einschraubgewinde

Betätigungsart:


- Zweihandbetätigung über Schubstange und Handhebel




Technische Informationen

		Modell	Haltekraft [lbs] N	Seite MC- VSC-#	Komplettierteile	Modell	Seite MC- VSC-#	
Fußflansch		FO-082-40 FO-120 FO-121-45 FO-122-45	[335] 1500 [675] 3000 [675] 3000 [675] 3000	3	Plunger	12-100 12-200 12-300 16-100 16-200 16-300 16-400 16-500 22-100 22-200 22-300	4	
		FO-160 FO-161-60 FO-162-60 FO-220 FO-221-80	[2020] 9000 [2020] 9000 [2020] 9000 [4045] 18000 [4045] 18000					
Stirnflansch		FL-120 FL-121-45 FL-122-45	[675] 3000		Swivel thrust pad	K508 K612 K816 K1222	7	
		FL-160 FL-161-60 FL-162-60	[2020] 9000					
Schubstange		G-082-40 G-120	[335] 1500 [675] 3000					
		G-121-45 G-122-45	[675] 3000					
		Modell	Haltekraft [lbs] N	Seite MC- VSC-#				
		F-160	[4,040] 18000	3				

Zweihandbetätigung (Schubstange und Hand- hebel werden getrennt voneinander betätigt)

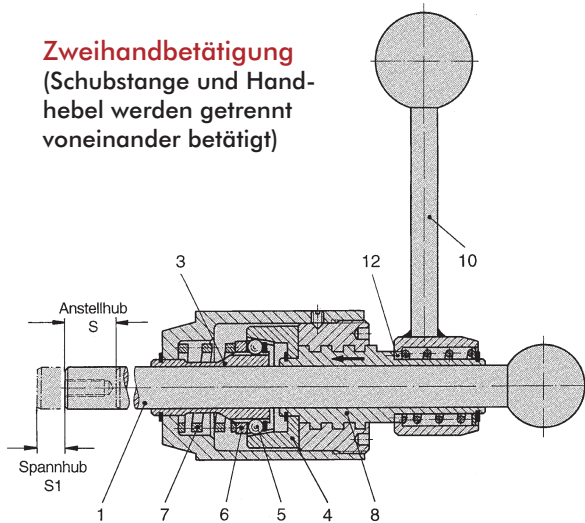

Einhandbetätigung (Schubstange samt Handhebel/Sterngriff werden gemeinsam betätigt)

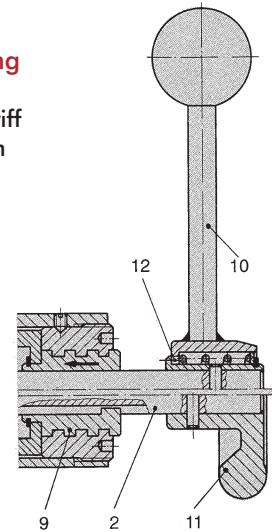

Die DESTACO Schubstangen-Spanner System RAKO kommen dort zum Einsatz, wo ein schnelles Überbrücken unterschiedlicher Werkstückdicken und -toleranzen ohne Umrüsten gefordert wird. Die Spannelemente eignen sich besonders zum Spannen zwischen Rippen und schwer zugänglichen Hohlräumen. Wegen ihrer kompakten Bauform, der verschiedenen Befestigungs- und Betätigungsarten können die Schubstangen-Spanner sowohl in Vorrichtungen für Großserienfertigung, als auch in Vorrichtungen für Einzel-fertigung eingesetzt werden.

Befestigungsart

- Fußflansch
- Stirnflansch
- Einschraubgewinde

Betätigungsart

- **Zweihandbetätigung**
Handhebel (10) und Schubstange (1) sind voneinander getrennt. Der Handhebel ist mit der Spannmechanik des Spanners verbunden. Die Schubstange kann aus dem Spanner herausgezogen werden.
- **Einhandbetätigung** Handhebel (10), Sterngriff (11) und Schubstange (2) sind miteinander verbunden. Die Schubstange kann nicht aus dem Spanner herausgezogen werden.

Spannvorgang

Die im Spannerkörper geführte Schubstange (1) bzw. (2) wird an das zu spannende Werkstück herangeführt. Durch Drehen des Handhebels (10) bzw. des Sterngriffes (11) im Uhrzeigersinn wird der Spannhub S1 ausgelöst; dabei wird die Schubstange fest von der geschlitzten Spannhülse (3) umschlossen.

Funktionsbeschreibung

Bei der Zweihandbetätigung wird durch die Drehbewegung des Handhebels (10) im Uhrzeigersinn die Gewindehülse (8) und die mit ihr verbundene konische Hülse (4) in Pfeilrichtung bewegt. Die konische Hülse erzeugt über die am Umfang der Spannhülse angeordneten Stahlkugeln (5) einen Kraftschluß zwischen der geschlitzten Spannhülse und der Schubstange.

Durch den Kraftschluß dreht sich die Schubstange und führt dabei den Spannhub S1 aus. Das Drehen der Schubstange kann durch den Einsatz eines Gelenkdruckstückes ausgeglichen

werden. Die in diesem Katalog angegebenen Spannhubwerte S1 beziehen sich auf Messungen ohne vorhandene Gegenkraft. Beim Spannen gegen ein Werkstück verkürzt sich der Spannhub S1 durch Kraftschluß zwischen Schubstange und Werkstück. Zum Lösen des Schubstangen-Spanners wird bei beiden Betätigungsarten der Handhebel bzw. der Sterngriff gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Dadurch bewegen sich die konische Hülse (4) und die Gewindehülse (8) bzw. (9) nach hinten. Die Druckfeder (7) schiebt über den Druckring (6) die entlasteten Stahlkugeln (5) zurück.

Die kraftschlüssige Verbindung zwischen geschlitzter Spannhülse und Schubstange ist damit gelöst; die Schubstange läßt sich wieder frei bewegen. Schubstangen-Spanner mit Zweihandbetätigung können auch auf „ZUG“ eingesetzt werden, wenn die Schubstange entgegengesetzt in den Spannerkörper eingeschoben wird. Bei der Einhandbetätigung wird die Drehbewegung zum Auslösen des Spannhubes S1 direkt vom Handhebel bzw. vom Sterngriff über eine Nut-Feder-Verbindung von der Schubstange (2) auf die Gewindehülse (9) übertragen. Der Spann- und Lösevorgang geschieht in der gleichen Weise, wie bereits beschrieben.

Handhabung

Soll die Position zum Spannen oder Lösen verändert werden, muß der Handhebel nach hinten aus seiner Verzahnung (12) herausgezogen und in die gewünschte Position gebracht werden.


Wichtiger Hinweis

- Die im Katalog aufgeführten Haltekraften beziehen sich auf die maximale Belastbarkeit des Spannelementes durch Gegenkräfte. Die tatsächlich vom Spanner auf das Werkstück wirkende Spannkraft F_s in Abhängigkeit der Betätigungs-kraft F_B (Handkraft) entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite. Angriffspunkt der Betätigungs-kraft: Kugelknopf des Handhebels bzw. Griffmulden des Sterngriffes. Die Spannkraft verhält sich proportional zu der Betätigungs-kraft. **Die erzielte Spannkraft darf die max. Haltekraft nicht überschreiten.**


Da die Schubstangen-Spanner, mit Ausnahme des Modells F-160, nur für Axialbelastung ausgelegt sind, wird bei evtl. seitlicher Belastung eine zusätzliche radiale Unterstützung der Schubstange empfohlen.

FO, FL, G SERIE

Schubstangenspanner System RAKO | Produktübersicht

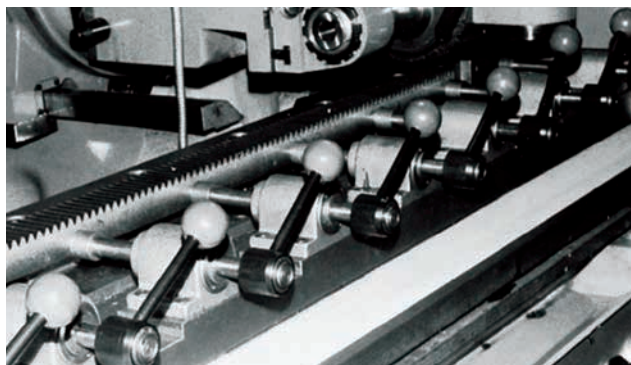

Modell FO-161-60 an einer Fräsmaschine

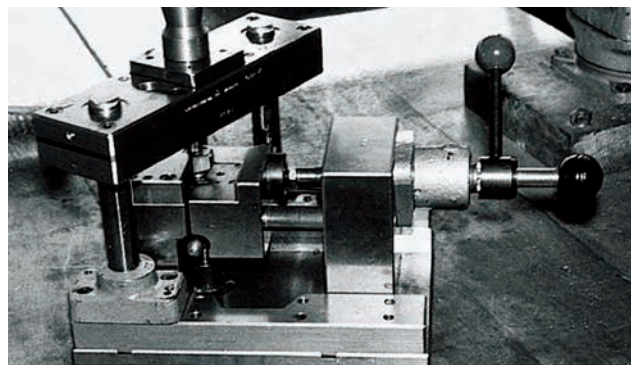


Modell FL-160 einschließlich Schubstange 16-100F an einer Stanzvorrichtung

Ausführungsbeispiele



FO Serie

Befestigungsart: Fußflansch
Betätigungsart: Einhandbetätigung über Handhebel

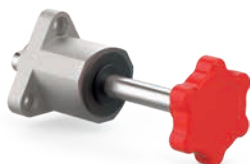

FL Serie

Befestigungsart: Stirnflansch
Betätigungsart: Einhandbetätigung über Sterngriff




G Serie

Befestigungsart: Einschraubgewinde
Betätigungsart: Zweihandbetätigung über Schubstange und Handhebel

Befestigungsart		Betätigungsart			Modell	Haltekraft Max. [lbs] N	Spannkraft F_s bei Betätigungs- kraft F_s FB [lbs] N FS [lbs] N		Anstellhub S Hub 400 und 500 mm auf Anfrage [mm]	Spann- hub S1 max. [mm]	Gewicht – [lbs] Kg.
		Zweihand- betätigung Schub- stange und Handhebel	Einhand- betätigung Handhebel	Einhand- betätigung Sterngriff							
Fuß- flansch				•	FO-082-40	[335] 1500	[22] 100	[100] 450	40	2,5	[0.72] 0,325
		•			FO-120 ¹⁾	[675] 3000		[425] 1900	100, 200, 300	3	[1.19] 0,540
			•		FO-121-45	[675] 3000		[425] 1900	45	3	[1.47] 0,665
				•	FO-122-45	[675] 3000		[100] 450	40	3	[1.34] 0,610
		•			FO-160 ¹⁾	[2020] 9000		[560] 2500	100, 200, 300	4	[2.73] 1,240
			•		FO-161-60	[2020] 9000		[560] 2500	60	4	[3.40] 1,540
				•	FO-162-60	[2020] 9000		[190] 850	60	4	[3.15] 1,430
		•			FO-220 ¹⁾	[4045] 18000		[675] 3000	100, 200, 300	4	[5.85] 2,655
Stirn- flansch			•		FO-221-80	[4045] 18000		[675] 3000	80	4	[7.46] 3,385
		•			FL-120 ¹⁾	[675] 3000		[425] 1900	100, 200, 300	3	[1.07] 0,485
			•		FL-121-45	[675] 3000		[425] 1900	45	3	[1.34] 0,610
				•	FL-122-45	[675] 3000		[100] 450	40	3	[1.21] 0,550
		•			FL-160 ¹⁾	[2020] 9000		[560] 2500	100, 200, 300	4	[2.49] 1,130
			•		FL-161-60	[2020] 9000		[560] 2500	60	4	[3.15] 1,430
				•	FL-162-60	[2020] 9000		[190] 850	60	4	[2.92] 1,325
		•		•	G-082-40	[335] 1500		[100] 450	40	2,5	[0.66] 0,300
Einschraub-ge- winde				•	G-120 ¹⁾	[675] 3000		[425] 1900	100, 200, 300	3	[1.01] 0,470
		•	•		G-121-45	[675] 3000		[425] 1900	45	3	[1.31] 0,595
				•	G-122-45	[675] 3000		[100] 450	40	3	[1.18] 0,335


Zweihandbetätigung (Schubstange und Handhebel werden getrennt voneinander betätigt)

Einschraubgewinde

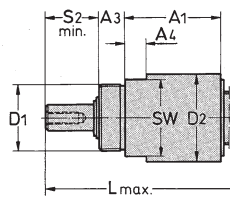


Best.-Nr. G-120-XX


Stirnflansch

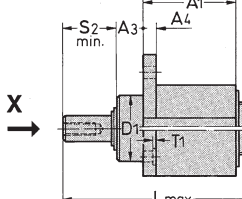

Ansicht "X"

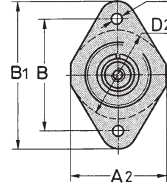


Best.-Nr. FL-120-XX

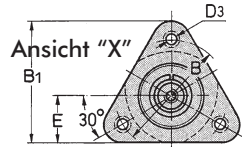


Best.-Nr. FL-160-XX


Fußflansch

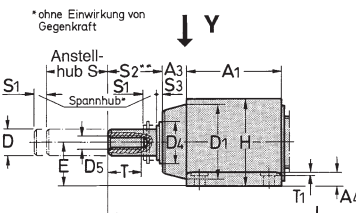



Ansicht "Y"

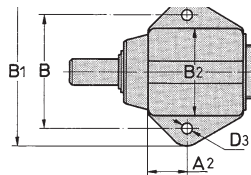

Best.-Nr. FO-120-XX

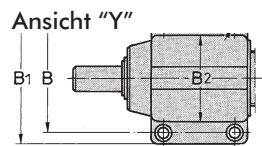

Best.-Nr. FO-160-XX
FO-220-XX

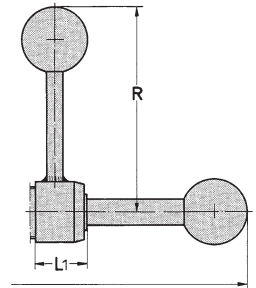

Wichtiger Hinweis
Die Schubstangen-Spanner sind **nur für axiale** Belastung ausgelegt. Es wird bei einer seitlichen Belastung eine zusätzliche radiale Unterstüzung der Schubstange empfohlen

Komplettierteile
(separat bestellen)

Schubstange

Best.-Nr. Ø Länge	für Anstell- hub S	Gewicht ~ [lbs.] kg	für Spanner
12-100	100	[0.30] 0,135	FO-120
12-200	200	[0.62] 0,280	FL-120
12-300	300	[0.82] 0,370	G-120
16-100	100	[0.88] 0,400	FO-160
16-200	200	[1.10] 0,500	FL-160
16-300*	300	[1.54] 0,700	
22-100	100	[2.20] 1,000	
22-200	200	[2.40] 1,090	FO-220
22-300	300	[3.06] 1,390	

*Hub 400 und 500 mm auf Anfrage


Befestigungsart	Modell-Nr. ohne Schub- stange	lieferbare Anstellhöbe S (Schubstange separat bestellen)	A	A1	A2	A3	A4	A8	B	B1	B2	Dh8	D1	D2	D3	D4
Fußflansch	FO-120	100, 200, 300	-	44	19	12	6,3	8,5	52	68	40	12	35	-	6,5	20
	FO-160	100, 200, 300	40	62	11	12	12	10	70	90	52	16	46	-	9	25
	FO-220	100, 200, 300	50	75	13	20	15	12	90	115	69	22	60	-	11	36
Stirnflansch	FL-120	100, 200, 300	-	44	44	12	6	8,5	52	68	-	12	30f7	40	6,5	20
	FL-160	100, 200, 300	-	60	-	14	14	10	68	73	-	16	40f7	52	9	25
Einschraubgewinde	G-120	100, 200, 300	-	44	-	12	10	8.5	-	-	-	12	M30x 1,5	40	-	20

Befestigungsart	Modell-Nr. ohne Schub- stange	D5	D6	E	E1	H	~ L bei Anstellhöben:			L1	R	S2	S3	SW	SW1	T	T1	T3
Fußflansch	FO-120	M6	30	20	12,5	42	228	328	428	24	95	2,5	2,5	-	11	12	-	10
	FO-160	M8	40	30	14,8	58	280	380	480	33	130	3	3	-	13	15	1	14
	FO-220	M12	40	35	19,5	71	295	395	495	35	197	3	3	-	17	25	1	18
Stirnflansch	FL-120	M6	30	-	12,5	-	228	328	428	24	95	2,5	2,5	-	11	12	-	10
	FL-160	M8	40	28	14,8	-	280	380	480	33	130	3	3	-	13	15	1	14
Einschraubgewinde	G-120	M6	30	-	12,5	-	228	328	428	24	95	2,5	2,5	35	11	12	-	12

FO, FL, G SERIE


Einhandbetätigung (Schubstange samt Handhebel werden gemeinsam betätigt)

Einschraubgewinde

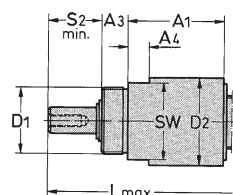


Best.-Nr. G-082-40
G-122-45

Stirnflansch

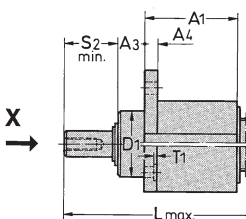


Ansicht "X"

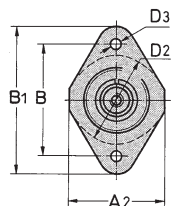


Best.-Nr. FL-122-45

Ansicht "Y"

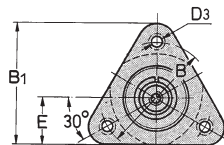


Best.-Nr. FL-162-60

Fußflansch

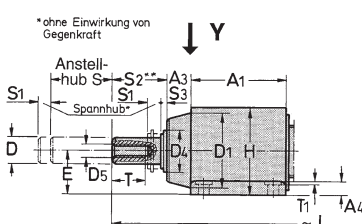


Ansicht "Y"

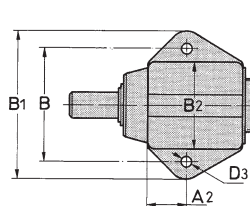


Best.-Nr. FO-082-40
FO-122-45

Ansicht "Y"

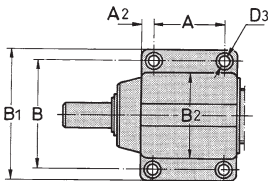

Best.-Nr. FO-162-60

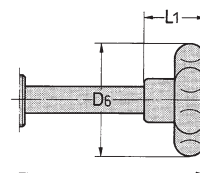


Wichtiger Hinweis
Die Schubstangen-Spanner sind **nur** für axiale Belastung ausgelegt. Es wird bei einer seitlichen Belastung eine zusätzliche radiale Unterstützung der Schubstange empfohlen.

Befestigungsart	Modell-Nr. mit Schubstange	A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	B	B ₁	B ₂	D _{h8}	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
Fußflansch	FO-082-40	–	37	15,3	10	5	6	44	56	35	8	30	–	4,5	16
	FO-122-45	–	44	19	12	6,3	8,5	52	68	40	12	35	–	6,5	20
Stirnflansch	FL-122-45	–	44	44	12	6	85	52	68	–	12	30f7	40	6,5	20
	FL-162-60	–	60	–	14	14	10	68	73	–	16	40f7	52	9	25
Einschraubgewinde	G-082-40	–	37	–	10	8	6	–	–	–	8	M24x1,5	35	–	16
	G-122-45	–	44	–	12	10	8,5	–	–	–	12	M30x1,5	40	–	20

Befestigungsart	Modell-Nr. mit Schubstange	D ₅	D ₆	E	E ₁	H	L	L ₁	S ₂	S ₃	SW	SW ₁	T	T ₁	T ₃
Fußflansch	FO-082-40	M5	40	18	9,2	36	128	26	9	2,5	–	8	8	–	8
	FO-122-45	M6	75	20	12,5	42	153	27	15	2,5	–	11	12	–	10
Stirnflansch	FL-122-45	M6	52	–	12,5	–	153	27	15	2,5	–	11	12	–	10
	FL-162-60	M8	75	28	14,8	–	196	35	18	3	–	13	15	1	14
Einschraubgewinde	G-082-40	M5	40	–	9,2	–	128	26	9	2,5	30	8	12	–	8
	G-122-45	M6	52	–	12,5	–	153	27	15	2,5	35	11	12	–	10


Einhandbetätigung (Schubstange samt Sterngriff werden gemeinsam betätigt)

Einschraubgewinde

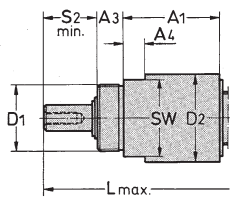


Best.-Nr. G-121-45

Stirnflansch

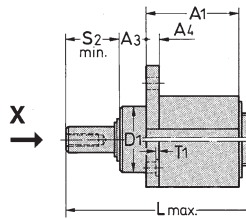


Ansicht "X"

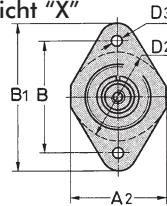


Best.-Nr. FL-121-45

Ansicht "X"

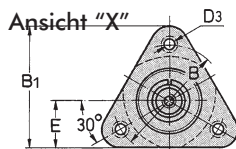


Best.-Nr. FL-161-60

Fußflansch

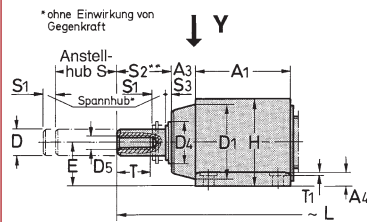


Ansicht "Y"

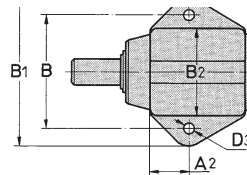


Best.-Nr. FO-121-45

Ansicht "Y"

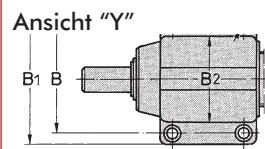

Best.-Nr. FO-161-60
FO-221-80

Wichtiger Hinweis
Die Schubstangen-Spanner sind nur für axiale Belastung ausgelegt. Es wird bei einer seitlichen Belastung eine zusätzliche radiale Unterstützung der Schubstange empfohlen

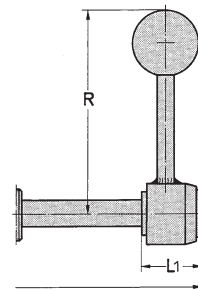

Befestigungsart	Modell-Nr. mit Schubstange	A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	B	B ₁	B ₂	D _{h8}	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
Fußflansch	FO-121-45	–	44	19	12	6,3	8,5	52	68	40	12	35	–	6,5	20
	FO-161-60	40	62	11	12	12	10	70	90	52	16	46	–	9	25
	FO-221-80	50	75	13	20	15	12	90	115	69	22	60	–	11	36
Stirnflansch	FL-121-45	–	44	44	12	6	8,5	52	68	–	12	30f7	40	6,5	20
	FL-161-60	–	60	–	14	14	10	68	73	–	16	40f7	52	9	25
Einschraubgewinde	G-121-45	–	44	–	12	10	8,5	–	–	–	12	M30x1,5	40	–	20

Befestigungsart	Modell-Nr. mit Schubstange	D ₅	E	E ₁	H	L	L ₁	R	S ₂	S ₃	SW	SW ₁	T	T ₁	T ₃
Fußflansch	FO-121-45	M6	20	12,5	42	153	27	95	15	2,5	–	11	12	–	10
	FO-161-60	M8	30	14,8	58	196	35	130	18	3	–	13	15	1	14
	FO-221-80	M12	35	19,5	71	245	40	197	20	3	–	17	25	1	18
Stirnflansch	FL-121-45	M6	–	12,5	–	153	27	95	15	2,5	–	11	12	–	10
	FL-161-60	M8	28	14,8	–	196	35	130	18	3	–	13	15	1	14
Einschraubgewinde	G-121-45	M6	–	12,5	–	153	27	95	15	2,5	35	11	12	–	10

F-160 SERIE

Konstruktive Merkmale | Komplettierteile



Konstruktive Merkmale

- hohe Haltekraft von [4040 lbf] 18000N
- hohe seitliche Belastbarkeit
- exakte Führung der Schubstange
- Abstreifer verhindert Verschmutzung der Spannmechanik
- variable Befestigung durch Blockbauweise
- geringes Gewicht durch Alu-Gehäuse
- Rastermaß der Bohrung horizontal und vertikal 50mm


Komplettierteile (separat bestellen)



Schubstange

Modell	Für Anstellhub S	D _{h8}	D ₅	D ₉	L	T	Gewicht ~ [lbs.] kg
16-100	100	16	M8	40	280	15	[0.90] 0,4
16-200	200	16	M8	40	380	15	[1.10] 0,5
16-300*	300	16	M8	40	480	15	[1.54] 0,7


*Hub 400 und 500 mm auf Anfrage

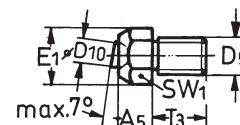



Gelenkdruckstück

Modell	Für Schubstangen Ø	A ₅	D ₅	D ₁₀	E ₁	T ₃	SW ₁
K-508	8	6	M5	5	9,2	8	8
K-612	12	8,5	M6	6	12,5	10	11
K-816	16	10	M8	8	14,8	14	13
K-1222	22	12	M12	9,5	19,5	18	17

Zulässige seitliche Belastung F_s in Abhängigkeit von der Hublänge L_H

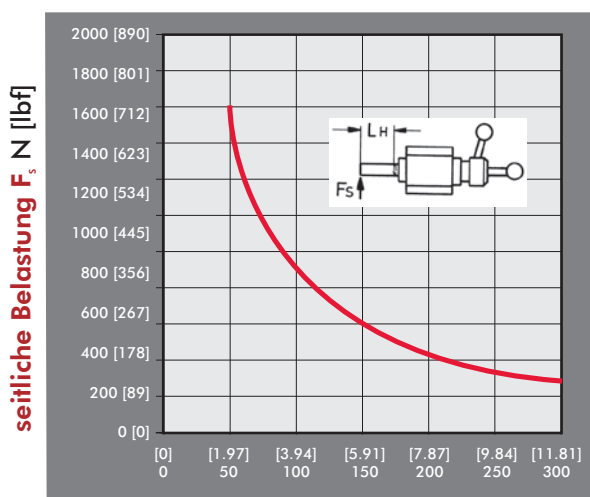

Hublänge L_H mm [in]

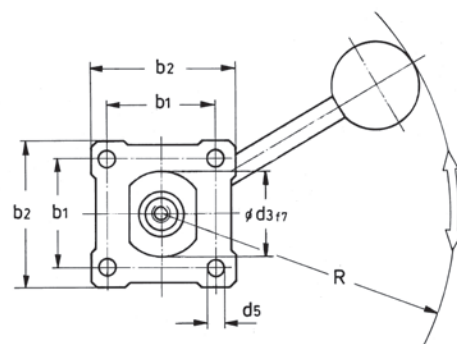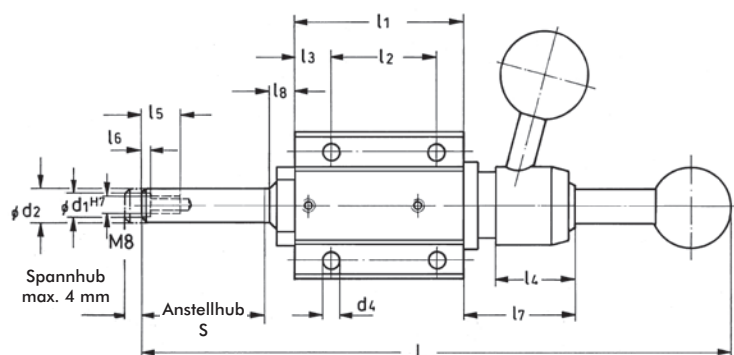

Modell	Haltekraft max. [lbs] N	F _s * [lbs] N	b ₁	b ₂	bei Anstellhöhen: 100 200 300	11	12	13	14	15	16	17	18	d ₁ ^{H7}	d ₂ ^{H8}	d ₃	d ₄	d ₅	R	Gewicht ~ [lbs.] kg
F-160	[4040] 18000N	[1110] 500N	50	68	250 350 451	80	50	18	35	20	2	50	12	10	16	40	8,3	8,5	165	[3.30] 1,5

*F_s=Spannkraft bei einer Betätigungskraft von 100 N.

SCHUBSTANGENSANNER SYSTEM RAKO

Notizen

[illegible]