




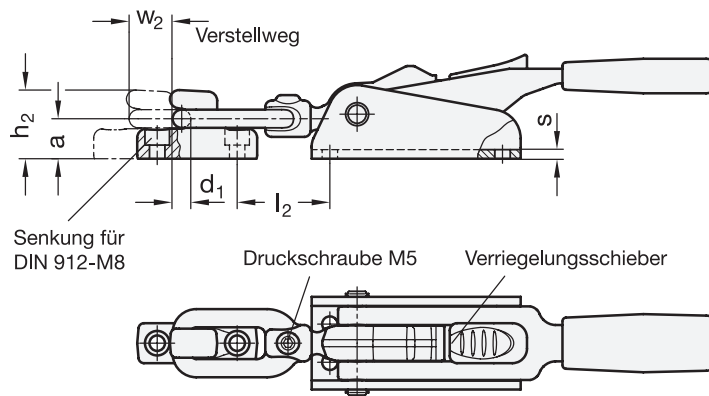


Anschlussmaße (Draufsicht)

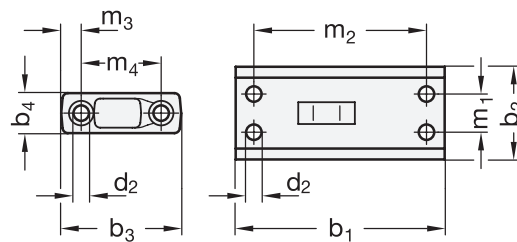


Funktionsbeschreibung (bei Einhandbedienung)

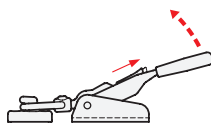


Zum **Lösen** den Verriegelungsschieber in Pfeilrichtung bewegen.

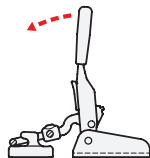


Hebelarm anheben, bis der Zugbügel im Gegenhalter außer Eingriff ist.

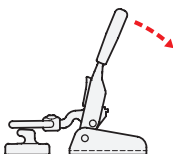

Durch Zurückbewegen des Hebelarmes wird der Zugbügel angehoben und damit der Gegenhalter freigegeben (Einhandbedienung).

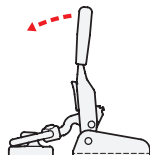

Zum **Spannen** den Hebelarm anheben, bis der Zugbügel am Gegenhalter aufliegt.

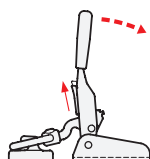

Der Zugbügel kommt am Gegenhalter in Eingriff, wenn beim Spannvorgang der Verriegelungsschieber nach oben bewegt wird.

Beim Spannen in der Endstellung erfolgt die Verriegelung automatisch durch Federkraft.