



Rastbolzen, ohne Gewinde, schweißbar

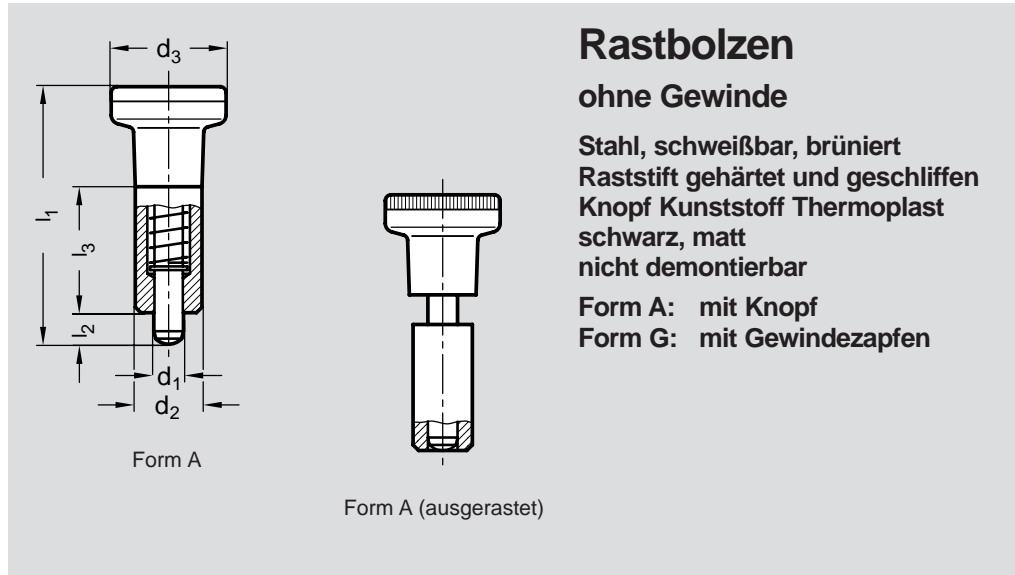

◀ **Nr. 04 456**

Bestellbeispiel
04456.A8

Form A
d 1 8

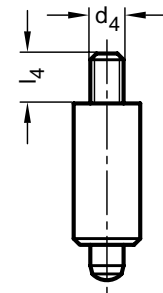

$d_1 \begin{smallmatrix} -0,02 \\ -0,04 \end{smallmatrix}$	$d_2 \text{ h9}$	d_3	d_4	$l_1 \approx$	$l_2 \text{ min.}$	l_3	l_4
5	12	21	M 5	44	5	22	6
6	14	25	M 6	53	6	26	10
8	18	31	M 8	67	8	34	12

Rastbolzen ohne Gewinde werden vorwiegend eingesetzt, wenn die Befestigung des Elementes durch Schweißen, Kleben oder Klemmen erfolgt.

Die Form G mit Gewindezapfen ist für Anwendungsfälle gedacht, wo ein Sonderknopf erforderlich ist bzw. die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.