





## Montagebeispiele

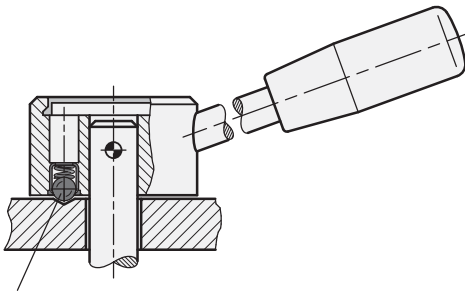

Federndes Druckstück GN 614  
Ausführung MS oder KU

Schaltnabe GN 750 mit federndem Druckstück GN 614 → Seite 881, befestigt mit Querstift. Die Anordnung des federnden Druckstückes gestattet eine einfache Montage, gegebenenfalls kann der Rastkegel vor dem Einpressen des Druckstückes von der montierten Schaltnabe aus abgebohrt werden. Die zurückstehende Welle und die Bohrung für das federnde Druckstück bleiben durch den Deckel unsichtbar.

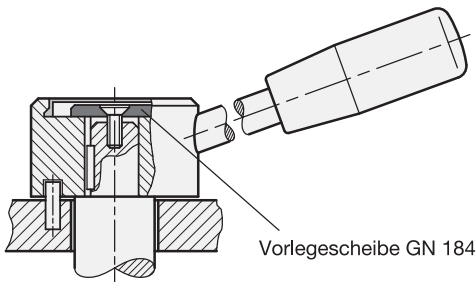

Vorlegescheibe GN 184

Schaltnabe GN 750 mit Nabennut / Passfeder, axial befestigt durch Vorlegescheibe GN 184 → Seite 978, mit Ringnute zum Anbringen von Drehwinkel-Begrenzungsstiften.