

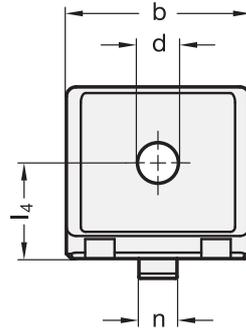


Montagesets:  
2x Mutter für T-Nut GN 506  
2x Linsenschraube ISO 7380

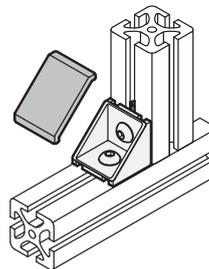

### 5 Form

- A ohne Montageset, ohne Abdeckkappe
- B mit Montageset, mit Abdeckkappe
- C mit Montageset, ohne Abdeckkappe

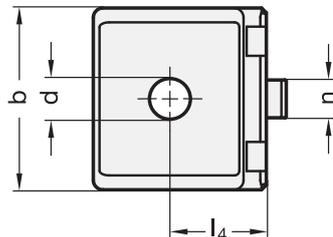

1		2		3		4					
b	n	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d	h	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s		
Nennmaß	Istmaß										
30	28	6	30	30	6,3	2,6	3	15	6,8	5,9	
40	38	8	40	40	8,5	4,1	4	20	7,2	5,6	

## Ausführung

- Aluminium  
Druckguss  
- matt gestrahlt **MT**  
- kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**  
silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Mutter für T-Nute GN 506  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- Linsenschraube ISO 7380  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- Abdeckkappe  
Kunststoff (Polyamid PA)  
schwarz, matt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS**

## 6

## Hinweis

Zur Befestigung der Winkel GN 961 werden zunächst die Muttern der Montagesets in die Profilmutter eingesetzt und dann der Winkel mit den Linsenschrauben befestigt. Der Führungsstege der Mutter positioniert diese dabei parallel und mittig zur Nut, das Federelement wirkt unbeabsichtigtem Verrutschen entgegen.

Bei sich kreuzenden Profilen oder bei Verwendung der Winkel mit Elementen ohne Nut, können die dann störenden Führungsstege herausgebrochen werden.

Die Abdeckkappen werden nach erfolgter Montage über vier Nasen eingeklappt. Sie verleihen den Winkeln ein ansprechendes Aussehen und schützen diesen vor Verschmutzung.

Auch bei mehrfacher Verwendung halten die Abdeckkappen dank der elastischen Schnappnasen fest am Winkel. Bei Bedarf sind diese auch einzeln unter der Norm GN 963 (→ Seite 1594) lieferbar.

siehe auch...

- *Muttern für T-Nuten GN 506* → Seite 1050

### Bestellbeispiel

1 2 3 4 5 6  
**GN961-30-6-30-30-B-MT**

1	b
2	n
3	l <sub>1</sub>
4	l <sub>2</sub>
5	Form
6	Oberfläche