


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Anwendung:


Als **Druckspanner**:

Die wirkende Kraft drückt das Teil.

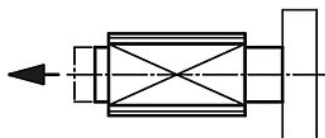


Als **Zugspanner**:

Die wirkende Kraft zieht das Teil.

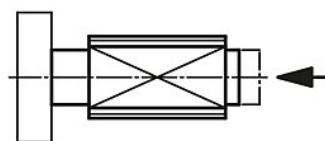


Als **Zug- und Druckspanner**:


In diesem Fall hat der Innenbolzen ein festes Lager. Die Gewindehülse dient als verschiebbarer Basisträger. Die wirkende Kraft zieht bzw. drückt das Teil in beide Richtungen.

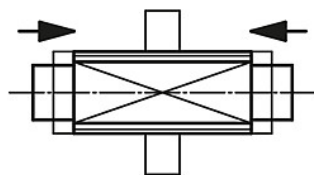

Zug- und Druckspanner

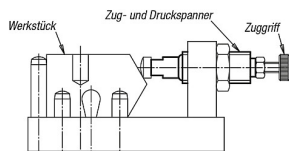

Zug- und Druckspanner als Basisträger

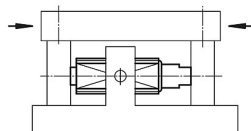

Beschreibung

Werkstoff:

Hülse, Federbolzen und Feder aus Stahl.

Ausführung:

Hülse blau verzinkt,
Federbolzen brüniert.


Hinweis:

Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielfältige Einsätze für individuelle Anwendungen möglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelaufgaben, Griffe, Knöpfe, Rändelmutter, u.v.m.


Montage:

Als Verdrehsicherung der Gewindehülse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung 9790-243.... zu empfehlen.

Zugspanner als Verriegelung



Zeichnungen

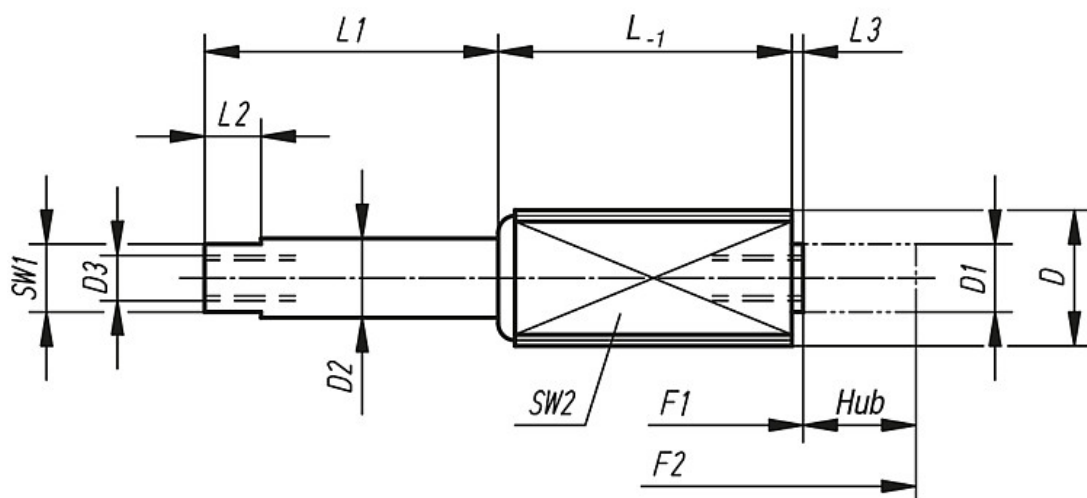

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	D3	F1 (N)	F2 (N)	Hub	L	L1	L2	L3	SW1	SW2 4-kant
03338-1202004	M12	6	7	M4x8	5	20	3,5	11	4,5	5	1	6	10
03338-1202006	M12	6	7	M4x8	5	20	6	18,5	7	5	1	6	10
03338-1202010	M12	6	7	M4x8	5	20	10	26	11	5	1	6	10
03338-1206003	M12	6	7	M4x8	12	40	3	11	4,5	5	1	6	10
03338-1206005	M12	6	7	M4x8	12	40	5	18,5	7	5	1	6	10
03338-1206008	M12	6	7	M4x8	12	40	8	26	11	5	1	6	10
03338-1212503	M12	6	7	M4x8	20	100	3	11	4,5	5	1	6	10
03338-1212505	M12	6	7	M4x8	20	100	5	18,5	7	5	1	6	10
03338-1212508	M12	6	7	M4x8	20	100	8	26	11	5	1	6	10
03338-1815004	M18x1,5	10	11	M6x12	50	150	4	17	6	6	2,5	9	16
03338-1815007	M18x1,5	10	11	M6x12	50	150	7	29,5	11,5	6	2,5	9	16
03338-1815013	M18x1,5	10	11	M6x12	50	150	12,5	45,5	16	6	2,5	9	16