



Konstruktions- und Montagehinweise

Das Scharnierteil ist mit der Achtkant-Aufnahme am Tür- rahmen befestigen.

Den Stift zunächst so einsetzen, dass die Referenz- markierung des Stiftes mit dem Pfeil am Scharnier über- einstimmt.


Der Exzenterstift ist über den Achtkant in acht Stellungen zu positionieren.

Je nach Position verändert sich l_1 : min. 27,5 / max. 28,5.

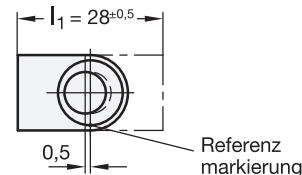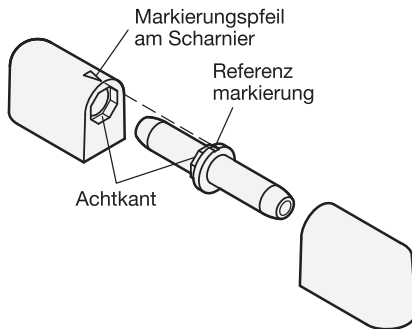


Ausrichten der Tür

Zum Ausrichten der Tür kann der Exzenterstift des oberen und unteren Scharniers in die erforderliche Position gedreht werden.

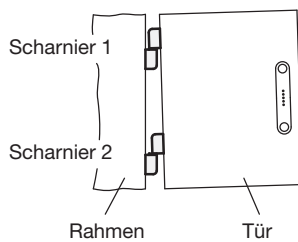


Scharnier 1: Stift im Gegenuhrzeigersinn drehen
Scharnier 2: Stift im Uhrzeigersinn drehen

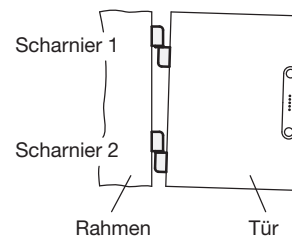


Scharnier 1: Stift im Uhrzeigersinn drehen
Scharnier 2: Stift im Gegenuhrzeigersinn drehen

Anordnung der Scharniere

Tür aushängbar

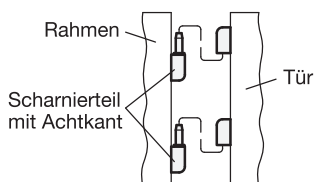

Tür nicht aushängbar

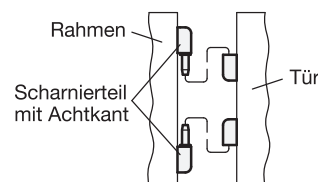

Die Montage des oberen Scharnierteiles am Rahmen ist erst nach dem Einhängen des unteren Scharniers möglich.